

Platforma schodowa HIRO 320 jest prostym i bezpiecznym rozwiązaniem na pokonanie przez osoby niepełnosprawne na wózkach barier architektonicznych w postaci kilku biegów schodowych. Dzięki niewielkim wymiarom doskonale sprawdza się w sytuacji gdy nie ma miejsca na zastosowanie podjazdu, platformy pionowej lub dźwigu osobowego.

Platforma HIRO 320 umożliwia bezpieczny transport osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Może ona wykonywać zakręty i obsłużyć kilka biegów schodowym, znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Torowisko platformy może być zamontowane na ścianie, do słupków przykręcanych do stopni lub teleskopowych umieszczonych w duszy schodów. Spełnia ono funkcję poręczy schodowej. W pozycji parkowania podłoga platformy jest złożona dzięki czemu urządzenie nie zajmuje dużo miejsca.



Bezpieczeństwo i komfort

- Urządzenie wyposażone jest w szereg elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkownika min. bariery oraz rampy ograniczające przed wypadnięciem, kontakty bezpieczeństwa, przycisk STOP.
- Obsługa platformy (przywołanie oraz rozkładanie) odbywa się za pomocą pilota radiowego lub kasety naściennej a do sterowania kierunkiem jazdy służy kasetka na platformie.
- Podczas jazdy platforma zasilana jest z wbudowanych akumulatorów co uniezależnia ją od zasilania budynku. Akumulatory ładowane są w czasie parkowania urządzenia na przystanku.
- Wymiar podestu użytkowego 800 x 1000 mm oraz udźwig 225 kg umożliwia transport osób na wózkach elektrycznych.
- Platforma zwalnia podczas wykonywania zakrętu i dojeżdżania do przystanku

Platforma schodowa HIRO 320



Parametry urządzenia

Udźwig: 225 kg

Prędkość: 0,10 m/s

Przystanki: dowolnie

Napęd: rolki dociskowe

Wersja: z najazdem na wprost lub bocznym

Zasilanie: wbudowane akumulatory 24 V ładowane na przystankach 230 V 10 A


Torowisko: rury ze stali nierdzewnej

Mocowanie: do ściany, do słupków mocowanych na schodach lub w duszy schodowej

Montaż: na zewnątrz lub wewnątrz budynku

Podest: 800 x 1000 mm, dostępne inne wymiary

Kolor: 6 kolorów RAL w standardzie, inne za dopłatą

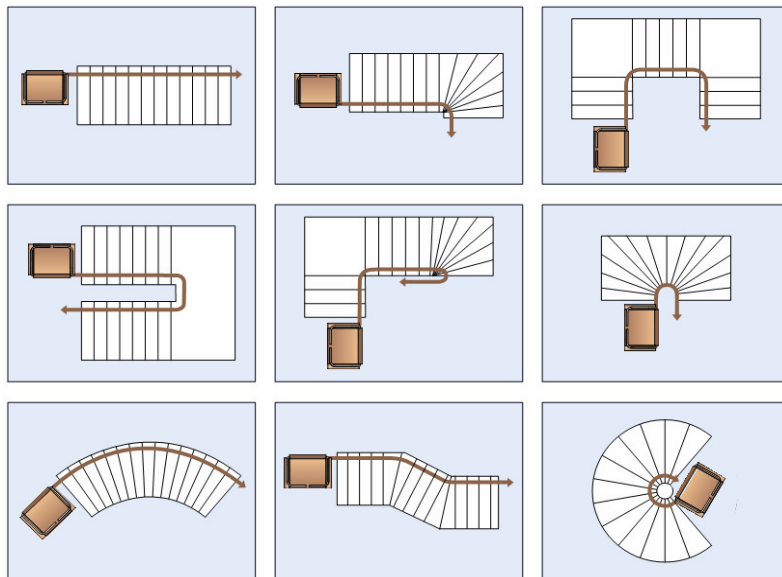

Wyposażenie opcjonalne

- trzecia kłapa najazdowa
- składane siedzisko
- sygnalizacja świetlna podczas jazdy
- dodatkowe piloty radiowe
- ochronny pokrowiec

PRO REHA Sp z o.o.
ul. Św. Wojciech 27, 61-749 Poznań
tel.: 061 222 39 80, fax: 061 222 39 89
www.proreha.pl, proreha@proreha.pl